
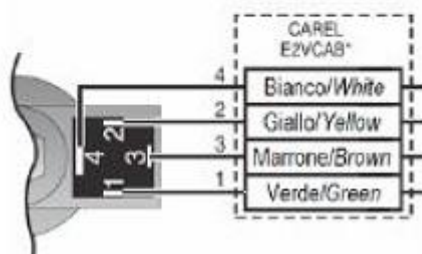


## Подключение ЭРВ Carel E<sup>X</sup>V к контроллерам Dixell

Подключение ЭРВ Carel:

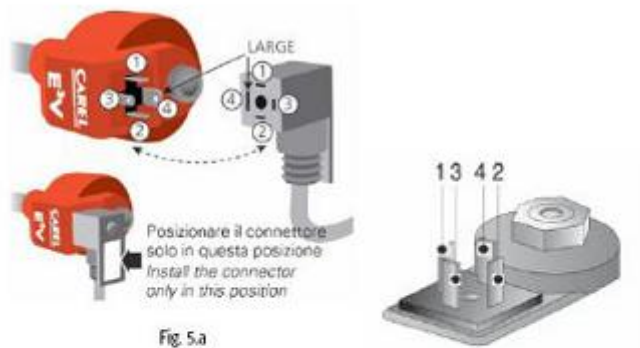

К клеммам контроллера XM668D:

48→1 (зеленый)

47→3 (коричневый)

46→2 (желтый)

45→4 (белый)

К клеммам контроллера XEV21/22/23D:

1→1 (зеленый)

3→3 (коричневый)

2→2 (желтый)

4→4 (белый)

### Параметры:

tEP = 0

HFS = FUL

LSt = 5

USt = 48

ESt = 2

Sr = 50

CPP = 45

CHd = 10